


DRAADLOZE DRINKFONTEIN

Automatische waterfontein voor Huisdieren

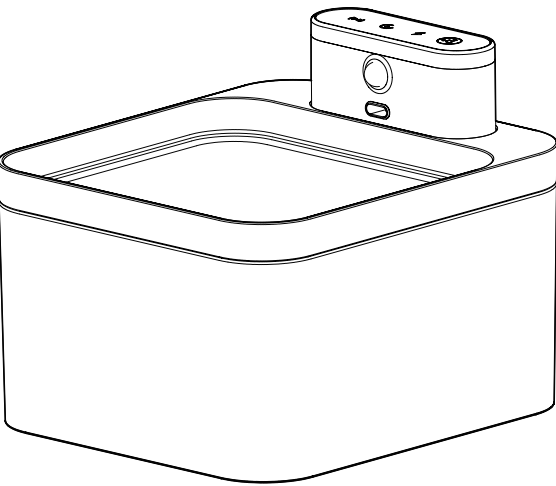

Gebruiksaanwijzing

BIØBEDDING


BIØBEDDING

● Veiligheidsinstructies gebruiken


1. Als u zich niet aan de volgende voorwaarden houdt, kan het product mogelijk niet goed functioneren of kunnen er onverwachte schade of verliezen optreden.
2. Volg strikt de instructies op voor installatie en gebruik van het product.
3. Gebruik dit product in overeenstemming met de werkelijke situatie van het huisdier.
4. Gebruik het op een koele, droge plek en houd het uit de buurt van ontstekingsbronnen.
5. Dit product werkt op een laag voltage, maar als huisdieren aan de kabels bijten, kan dit elektrische lekkage veroorzaken. Gebruik het daarom altijd onder toezicht.
6. Gebruik een DC5V-1A stroomadapter die voldoet aan nationale en regionale normen. Anders kan het product verkeerd gebruikt worden of een veiligheidsrisico vormen.
7. Houd het apparaat horizontaal en kantel het niet, aangezien dit kan leiden tot een storing of waterlekkage.
8. Spoel of dompel de batterij niet onder in water en open de waterdichte Type-C plug niet tijdens het schoonmaken.
9. Plaats het product niet in de vaatwasser voor reiniging.
10. Als u het product langere tijd niet gebruikt of verplaatst, trek dan de stekker uit het stopcontact.
11. Als kinderen dit apparaat gebruiken, zorg dan dat dit gebeurt onder toezicht van een volwassene.
12. Controleer voor een langere afwezigheid (zoals vakantie) of er voldoende water is en of de batterijstatus in orde is.
13. Laat reparaties altijd uitvoeren door een professional om letsel te voorkomen. Bij problemen met het product, neem dan direct contact op met de klantenservice.

● Accessoireslijst

Open de verpakking en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

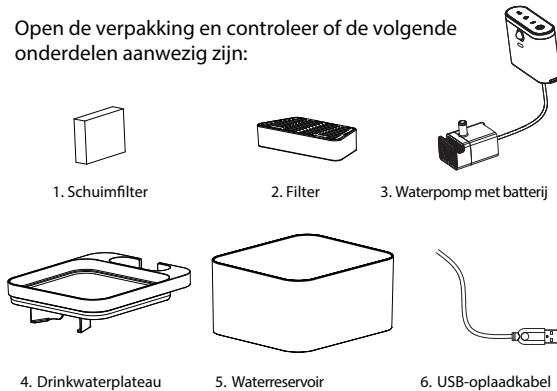

● Productintroductie

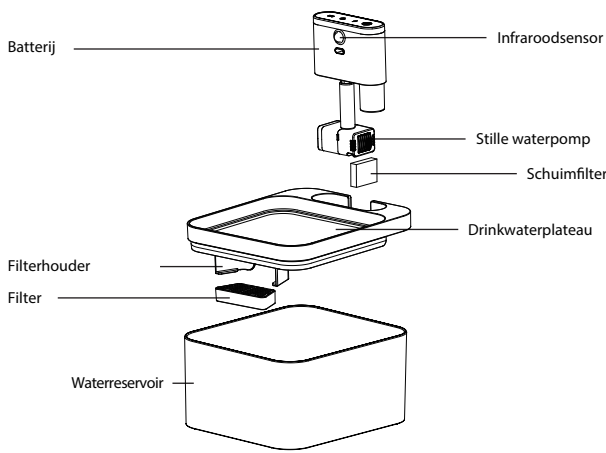

● Beschrijving van de controlelampjes

Type-C DC-voeding
-Wanneer de batterij volledig is opgeladen tijdens gebruik, blijft het witte lampje van de bijbehorende modus branden.
-Tijdens het opladen terwijl het apparaat werkt, knippert het witte lampje van de bijbehorende modus en laadt het apparaat op tijdens gebruik.
-Bij het uitschakelen is de batterij volledig opgeladen en gaan alle lampjes uit.
-Wanneer de batterij wordt opgeladen terwijl het apparaat is uitgeschakeld, is het lampje van de stroommodus rood en knippert het ademende lampje. Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat het rode lampje uit.


Batterijvoeding
-Wanneer volledig opgeladen, blijven de witte lampjes van de inductiemodus en de andere modi aan.
-Bij een lage batterij blijft het witte lampje in de inductiemodus aan, terwijl het rode lampje in de stroommodus knippert.
-Bij uitschakeling gaan alle controlelampjes uit.

Tijdmodus

In tijdmodus werkt de waterpomp elke 10 minuten.
Waterafgifte duurt 30 seconden.

Stroommodus

In stroommodus is er een continue waterafgifte.

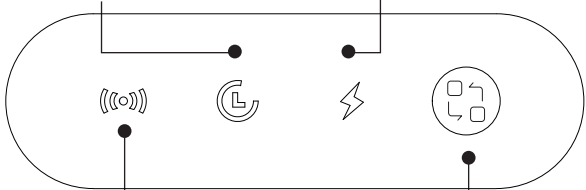

Inductiemodus

In inductiemodus komt er 30 seconden water vrij

Bedieningstoetsen

Houd 2 seconden ingedrukt om in/uit te schakelen.
Na het opstarten start het apparaat standaard in inductiemodus.
Druk kort op de knop om te wisselen tussen inductiemodus en tijdmodus.
De stroommodus werkt alleen als de Type-C kabel is aangesloten


BIØBEDDING

● Gebruiksaanwijzing

Voor het eerste gebruik, volg de onderstaande stappen:

1. Laat het filterelement voor installatie ongeveer 5 minuten weken in schoon water met een temperatuur tussen 5 en 50°C.


★ Het water waarin het filterelement heeft geweekt, kan kleurloos of geel worden. Dit is normaal, maar het mag niet worden gedronken.

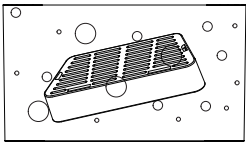

★ Let op: dompel de batterij niet onder in water.


2. Spoel het drinkwaterplateau en het waterreservoir af met schoon water.

★ Het is ten strengste verboden om dit product of onderdelen ervan in de vaatwasser te reinigen.

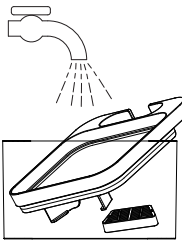

3. Giet schoon en hygiënisch water in het reservoir. Het waterniveau moet binnen het gespecificeerde bereik liggen (1-3 liter).

★ Vereiste watertemperatuur: 5-50°C

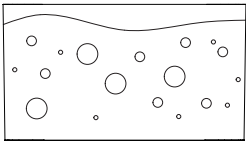


BIØBEDDING

4. Plaats het filterelement in de uitsparing van het drinkwaterplateau.

5. Plaats het drinkwaterplateau in het waterreservoir.

6. Plaats de batterij in het drinkwaterplateau.

7. Zet de gemonteerde waterdispenser op een stabiele ondergrond, schakel hem in, en de waterdispenser zal beginnen met werken.

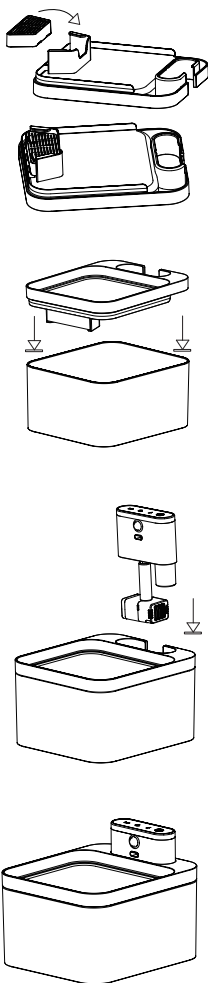


● Zo vul je de waterdispenser

Vul de waterdispenser bij dagelijks gebruik rechtstreeks met water vanuit een handmatig bedienbare kan of beker, zonder dat je de onderdelen hoeft te demonteren of het apparaat uit elkaar hoeft te halen.


Haal het drinkwaterplateau uit het waterreservoir van de gemonteerde waterdispenser. (zie afbeelding).

Zonder de waterdispenser te verplaatsen, kun je met een kan of beker gezuiverd water toevoegen tot aan de maximale waterniveau-lijn (zie afbeelding).

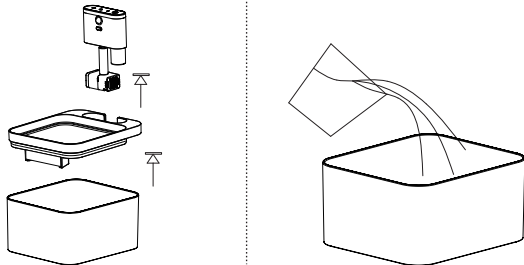

● Aansluiten op stroom

1. Plaats de bovenkap op de geïnstalleerde batterij en zet de schakelaar aan om het apparaat te gebruiken.
2. Als de batterij leeg is, sluit je de USB-oplaadkabel aan op de oplaadpoort bovenop en steek je de adapter in het stopcontact om op te laden.

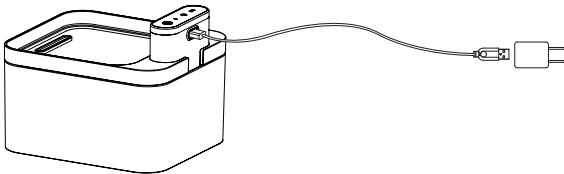

BIØBEDDING

● Reiniging van de waterpomp

Om ervoor te zorgen dat de waterpomp normaal blijft functioneren en een lange levensduur behoudt, moet de pomp regelmatig worden schoongemaakt.

1. Verwijder de pompafdekking.
2. Verwijder de waaierkap.
3. Haal de waaier eruit.
4. Reinig de binnenkant van de waterpomp en de waaier met een borstel.

● Werking van de modi schakelen

Type-C DC-voeding
-Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen en in de stroommodus te starten.
-Stroommodus: Het lampje van de stroommodus (het eerste lampje naast de knop) brandt constant wit. In deze modus geeft de pomp continu water.
-Druk kort op de knop om te schakelen tussen de modi: stroommodus -> tijdmodus -> inductiemodus.
-Tijdmodus: Het timerlampje brandt wit, werkt 30 seconden, pauzeert 10 minuten en herhaalt deze cyclus.
-Inductiemodus: Het lampje van de inductiemodus brandt constant. De pomp activeert automatisch bij detectie van een mens of dier, met een werkingsduur van 30 seconden. Tijdens die periode wordt hij niet opnieuw geactiveerd. Detectiehoek: 140°, bereik: 2 meter.

Batterijvoeding
-Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen en de inductiemodus te activeren.
-Inductiemodus: Het lampje brandt wit en blijft aan. De pomp activeert automatisch zodra een mens of dier wordt gedetecteerd, met een werkingsduur van 30 seconden. Tijdens deze periode wordt de pomp niet opnieuw geactiveerd.
-Druk kort op de knop om te schakelen tussen de modi: inductiemodus -> tijdmodus -> herhaling.
-Tijdmodus: Het timerlampje brandt wit, werkt 30 seconden, pauzeert 10 minuten en herhaalt deze cyclus.
-Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.